Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

D-JIX® D-Watch

Sommaire

Déclaration de conformité 3
Précautions d'emploi 4
Sécurité lié à l'écoute 5
Présentation de l'appareil 6
  Contenu de l'emballage 6
  Caractéristiques 6
Schémas et fonctions 6
Fonctions basiques 8
  Mise sous ou hors tension de l'appareil 8
  Charge 8
  Organisation du Menu Principal 9
Mode Musique 10
  Ajuster le volume 10
  Avance / Retour Rapide 10
  Égaliseur 10
  Mode boucle 11
Mode Photo 12
Mode Vidéo 13
  Introduction 13
  Ajuster le volume 13
  Avance / Retour Rapide 13
  Mode boucle 14
Mode Radio FM 15
Dictaphone 17
Ebooks 18
Minuterie 19
Explorateur 19
Éphéméride 20
Mode Réglages 20
  Horloge 20
  Affichage 20

Langues : 21
Mode économie : 21
AMV Converter 23
Spécifications 28
Notice de dépannage et de maintenance 29
SAV et garantie 31
Assistance téléphonique 31
Champ d'application de la garantie : 31

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (Logicom – 55 rue de Lisbonne – Paris 8ème – 75008 Paris)
Déclarons que le produit D-JIX D-Watch (E11) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes:

EMC 2004/108/CE La directive européenne de la compatibilité électromagnétique.
EN 55022:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.
EN 55024:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité -Limites et méthodes de mesure.
LVD 2006/95/CE Directive européenne sur la basse tension
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011 Matériel de traitement de l'information - Concernant les exigences de sécurité
EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques.
RoHs 2011/65/UE Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.
Paris, le 10 Janvier 2013.
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

CE

Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de D-JIX.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C

Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute

- **<u>Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.</u>**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entrainer des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie)**
  Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
- **Ce produit est conforme à la norme EN 60950-1 :2006/A12 :2011 « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.**

- Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs fournis avec le baladeur, ou ceux référencés D-JIX-EES100.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.

Schémas et fonctions

Contenu de l'emballage

- **Un lecteur D-Watch**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA
- Écran TFT 1,44 pouces (3,65 cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo AMV
- Radio FM
- Formats supportés :
  - Image: JPG
  - Audio : MP3 / WMA / WAV (seulement les fichiers d'enregistrement)
  - Vidéo : AMV logiciel d'encodage fourni
- Mémoire Flash : 2/4/8 Go (Selon modèle)
- Périphérique de stockage USB
- Plusieurs égaliseurs différents
- Mode boucle (répétitions)
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

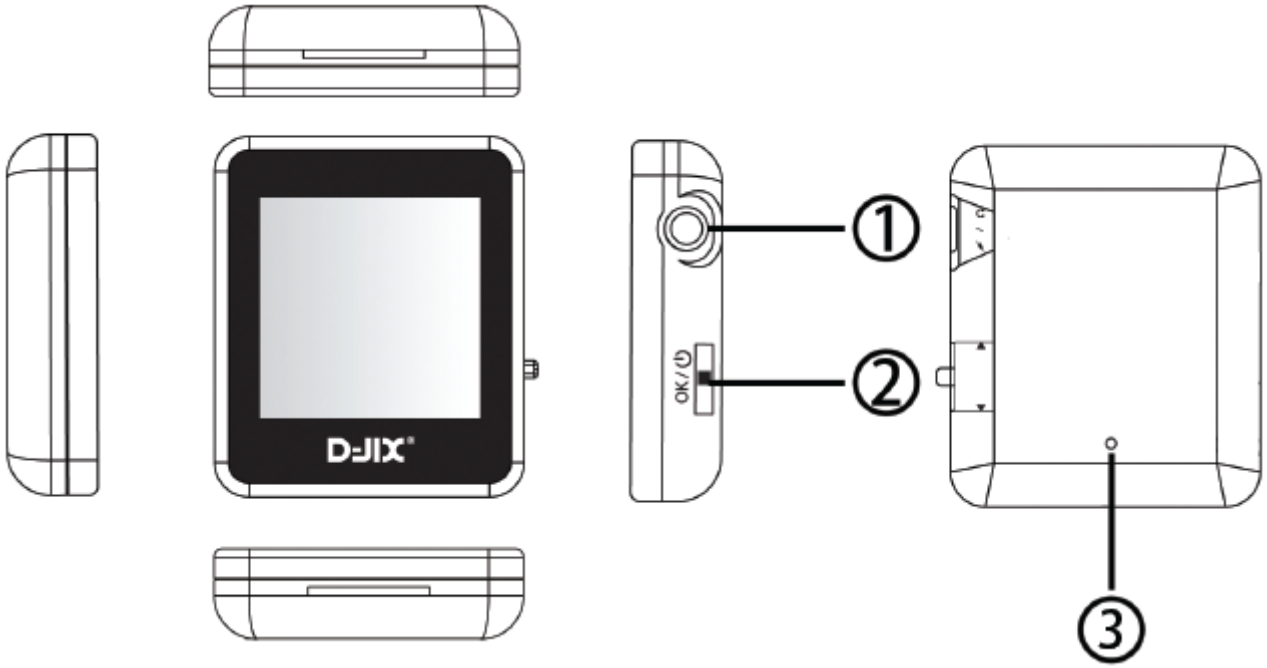

1. Prise Casque / Alimentation-USB
2. Bouton de navigation : Haut/Bas/Validation
3. Reset

Fonctions basiques

Mise sous ou hors tension de l'appareil

1. Mise en marche : Maintenez appuyé le bouton sur le côté droit pendant environ 3 secondes.
2. Hors tension : Maintenez appuyé le bouton sur le côté droit pendant environ 3 secondes puis relâchez.

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche, vous devez charger l'appareil au plus vite.
Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB.

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Navigation
Pour naviguer sur votre MP3, vous avez la possibilité d'utiliser soit la fonction tactile en faisant glisser votre doigt dans la direction ou vous souhaitez aller, soit en orientant le bouton de navigation situé sur le côté droit de votre lecteur vers le haut ou vers le bas. Dans chaque menu, si vous souhaitez revenir au menu principal, cliquez sur la petite flèche retour située en haut à gauche de votre écran.

Validation
Pour valider votre choix, de la même manière que pour la navigation vous avez la possibilité d'utiliser la fonction tactile en cliquant avec votre doigt sur l'option désiré, ou bien en appuyant sur le bouton de navigation situé sur le côté droit de votre lecteur.

***Note** : Ne pas appuyer trop fort sur l'écran car cela peut endommager l'écran. Un calibrage de l'écran tactile est disponible dans les réglages si la sensibilité de l'écran tactile ne vous convient pas. (Voir p.21)*

Accéder au menu d'une fonction
Dans une fonction, effectuez un glisser du doigt vers la droite.

Validation d'un réglage
La validation d'un réglage se fait en appuyant sur la touche , c'est le réglage affiché à l'écran qui est pris en compte.

Remise à zéro

Le bouton situé sur la face arrière (accessible avec une tige en plastique assez fine, lorsque vous appuyez vous devez entendre un déclic) de votre lecteur D-JIX, vous permet de remettre votre lecteur dans la dernière bonne configuration connue.

Organisation du Menu Principal

Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :

Première page	Deuxième page	Troisième page
		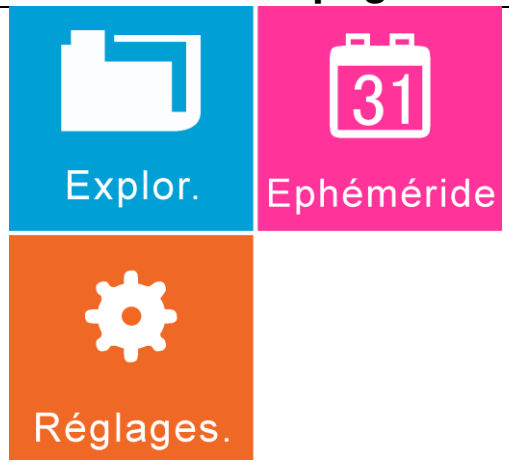

Mode Musique

Note : Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA et WAV. Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur. L'appareil ne lit que les fichiers WAV enregistrés avec le microphone.

Aller au mode musique

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la première page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation
- Cliquez sur l'icône « **Musique** ».

Démarrer la lecture d'une musique

- Appuyez sur le bouton Play , ou appuyez sur le bouton de validation
- Pour lire la musique suivante appuyez sur le bouton suivant , ou orientez le bouton de navigation vers le bas
- Pour lire la musique précédente appuyez sur le bouton précédent , ou orientez le bouton de navigation vers le haut

Ajuster le volume

- Cliquez sur le petit haut-parleur situé en bas à droite de votre écran.
- Cliquez sur +, ou orientez le bouton de navigation vers le haut pour augmenter le volume.
- Cliquez sur -, ou orientez le bouton de navigation vers le bas pour augmenter le volume.

Avance / Retour Rapide

- Avance Rapide : Restez appuyé sur suivant , ou maintenez le bouton de navigation vers le bas.
- Retour Rapide : Restez appuyé sur précédent , ou maintenez le bouton de navigation vers le haut.

Égaliseur

- Cliquez sur le petit égaliseur situé au milieu en bas de votre écran.
- Choisissez parmi la liste des égaliseurs celui de votre préférence.

Mode boucle

- Cliquez sur le petit icône situé en bas gauche de votre écran.
- Sélectionnez le mode boucle souhaité parmi ceux-ci :

  - Normal: Permet d'écouter les pistes jouées normalement
  - Répéter 1: Permet de répéter l'écoute d'un titre
  - Répertoire: Le lecteur lit tous les titres du répertoire puis répète la lecture
  - Répéter dossier: Le lecteur lit tous les titres du dossier, puis répète la lecture
  - Répéter tout : Le lecteur lit tous les titres de l'appareil, puis répète la lecture
  - Aléatoire : Les fichiers de la liste de lecture sont lus dans un ordre aléatoire
  - Introduction : Permet de lire uniquement l'introduction de chaque titre

Choix de la musique dans les répertoires

- Accéder au menu de la fonction Musique en faisant glisser votre doigt vers la droite
- Cliquez sur « **Répertoire Principal** », et naviguez à l'aide du tactile ou des boutons de navigation dans les sous-menus
- Cliquez sur le morceau souhaité

Mode Photo

Note : Le format accepté pour les images est JPG.

Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la première page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation
- Cliquez sur l'icône « **Photo** ».
- Pour démarrer la lecture d'une image cliquez sur l'image souhaitée
- Utilisez le tactile verticalement, ou bien les touches de navigation pour passer d'une image à une autre.

Choix de l'image dans les répertoires

- Accéder au menu de la fonction Image en faisant glisser votre doigt vers la droite
- Cliquez sur « **Répertoire principal** », et naviguez à l'aide du tactile ou des boutons de navigation dans les sous menus
- Cliquez sur l'image souhaitée

Diaporama

- Accéder au menu de la fonction Image en faisant glisser votre doigt vers la droite
- Cliquez sur « **Diaporama** », deux choix s'offrent à vous :
    1. *Mode Manuel* : C'est à vous de faire défiler les images
    2. *Mode Auto* : Le défilement des images se fait automatiquement, une jauge de temps apparaît vous proposant de sélectionner l'intervalle de défilement des images, pour valider appuyez sur la touche retour.

Mode Vidéo

Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran de la D-Watch. Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcement lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou un autre écran de taille différente de celui du DJIX D-Watch.

Note : Le logiciel d'encodage est fourni dans le lecteur.

Aller au mode vidéo

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la première page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Vidéo** ».

Démarrer la lecture d'une vidéo

- Appuyez sur le bouton Play, ou appuyez sur le bouton de validation.
- Pour lire la vidéo suivante appuyez sur le bouton suivant, ou orientez le bouton de navigation vers le bas.
- Pour lire la vidéo précédente appuyez sur le bouton précédent, ou orientez le bouton de navigation vers le haut.

Ajuster le volume

- Cliquez sur le petit haut-parleur situé en bas à droite de votre écran.
- Cliquez sur +, ou orientez le bouton de navigation vers le haut pour augmenter le volume.
- Cliquez sur -, ou orientez le bouton de navigation vers le bas pour augmenter le volume.

Avance / Retour Rapide

- Avance Rapide : Restez appuyer sur suivant, ou maintenez le bouton de navigation vers le bas.
- Retour Rapide : Restez appuyer sur précédent, ou maintenez le bouton de navigation vers le haut.

Mode boucle

- Cliquez sur le petit icône situé en bas à gauche de votre écran.
- Sélectionnez le mode boucle souhaité parmi ceux-ci :

  - Normal: Permet d'écouter les pistes jouées normalement.
  - Répéter 1: Permet de répéter l'écoute d'un titre.
  - Répertoire: Le lecteur lit tous les titres du répertoire puis répète la lecture.
  - Répéter dossier: Le lecteur lit tous les titres du dossier, puis répète la lecture.
  - Répéter tout : Le lecteur lit tous les titres de l'appareil, puis répète la lecture.
  - Aléatoire : Les fichiers de la liste de lecture sont lus dans un ordre aléatoire.
  - Introduction : Permet de lire uniquement l'introduction de chaque titre.

Choix de la vidéo dans les répertoires

- Accéder au menu de la fonction Vidéo en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur « **Répertoire principal** », et naviguez à l'aide du tactile ou des boutons de navigation dans les sous menus.
- Cliquez sur la vidéo souhaitée.

Mode Radio FM

Mode radio

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la première page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Radio FM** ».

- Naviguez entre les stations à l'aide des touches suivant et précédent ou bien de la touche de navigation.

- Pour naviguer d'une station sauvegardée à une autre, appuyez sur le bouton situé en bas au milieu.

Ajuster le volume

- Cliquez sur le petit haut-parleur situé en bas à droite de votre écran.
- Cliquez sur +, ou orientez le bouton de navigation vers le haut pour augmenter le volume.
- Cliquez sur -, ou orientez le bouton de navigation vers le bas pour augmenter le volume.

Recherche automatique des stations

- Accéder au menu de la fonction Radio FM en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur « **Recherche automatique** ».
- La recherche se lance automatiquement et enregistre les fréquences des stations.

Enregistrer ou effacer une station

Pour enregistrer une station :

- Accéder au menu de la fonction Radio FM en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur « **Mémoriser** ».

Pour effacer une station enregistrée :

- Placez le curseur sur la station radio que vous voulez effacer de la mémoire (notée CH : *XX*) à l'aide du bouton situé en bas au milieu
- Accédez au menu de la fonction Radio FM en faisant glisser votre doigt vers la droite
- Cliquez sur « **Supprimer**»

Pour effacer toutes les stations enregistrées :

- Accédez au menu de la fonction Radio FM en faisant glisser votre doigt vers la droite
- Cliquez sur « **Supprimer Tout** »

Note : Utilisez toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Dictaphone

Mode dictaphone

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la deuxième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Dictaphone** ».

Enregistrement d'un mémo

- Cliquez sur le micro, ou bien appuyez sur le bouton de navigation.
- Pour faire une pause durant l'enregistrement effectuez de nouveau l'opération précédente.
- Pour enregistrer votre mémo appuyez sur la touche de sauvegarde en haut au milieu de votre écran.

Qualité d'enregistrement

- Accéder au menu de la fonction Radio FM en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur Qualité, vous avez ensuite le choix entre 3 qualités différentes. Plus la valeur est élevée, plus la qualité est bonne.
- Cliquez sur la qualité souhaitée.

Lecture d'un mémo

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la deuxième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Voix** ».
- Cliquez sur Play pour jouer le mémo enregistré, sur suivant ou précédent pour accéder aux autres mémos enregistrés.
- Ce mode fonctionne exactement de la même manière que le mode Musique.

Ebooks

Mode Ebooks

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la deuxième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Ebooks** ».
- Cliquez sur l'ebook que vous souhaitez lire

Choix d'Ebooks dans les répertoires

- Accéder au menu de la fonction Ebook en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur « **Répertoire principal** », et naviguez à l'aide du tactile ou des boutons de navigation dans les sous menus.
- Cliquez sur l'Ebook souhaité.

Réglages du défilement automatique

- Accéder au menu de la fonction Ebook en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- Cliquez sur « **Diaporama** », 2 choix s'offrent à vous :
    1. *Manuel* : C'est à vous de faire défiler le texte.
    2. *Auto* : Le défilement du texte se fait automatiquement, une jauge de temps apparaît vous proposant de sélectionner l'intervalle de défilement du texte, pour valider appuyez sur la touche retour .

Minuterie

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la deuxième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Minuterie** ». Deux choix s'offrent à vous :
    1. Minuteur : permet de programmer une durée et de lancer le décompte jusqu'à zéro.
    2. Chronomètre : Vous permet de mesurer une durée.

Mode minuterie

Sélectionnez une durée à l'aide de la position Haut et Bas du bouton de navigation, puis lancer le décompte en cliquant sur Play , pour le remettre à zéro, cliquez sur Stop.

Mode chronomètre

Lancez-le chronomètre en cliquant sur Play , effectuez une pause en appuyant sur le bouton pause, remettez le à zéro en appuyant sur stop.

Explorateur

Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la troisième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Explorateur** » puis sur « **Répertoire principal** ».
- Naviguez à l'aide du tactile ou des boutons de navigation dans les sous menus.
- Cliquez sur le contenu multimédia souhaité, il se lance automatiquement dans la bonne interface.

Éphéméride

Cette fonction vous donne la date, vous avez la possibilité de naviguer parmi les jours en cliquant sur le bouton suivant ou précédent .

Mode Réglages

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Aller au menu Réglages
Depuis le menu principal :

- Rendez-vous sur la troisième page à l'aide de la fonction tactile, ou des boutons de navigation.
- Cliquez sur l'icône « **Réglages** ».

Horloge

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Horloge** ».
- Sur la première ligne vous avez l'année – le mois – la date.
- Sur la deuxième ligne vous avez l'heure – les minutes – les secondes.
- Cliquez sur le bouton précédent ou le bouton suivant .
- Réglez la partie en surbrillance à l'aide de la touche de navigation, en l'orientant vers le haut ou le bas.
- Pour enregistrer, cliquez sur l'icône au milieu en bas de votre écran.

Affichage

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Affichage** », puis « **Durée rétro** ».
- Réglez la jauge de temps à l'aide des boutons « + » et « - » ou bien de la touche de navigation.

Note : le réglage 0 désactive le rétro éclairage.

Langues :

Vous avez le choix entre X langues.
Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Langues** ».
- Choisissez la langue de votre choix.

Mode économie :

L'appareil s'éteint au bout du temps programmé lorsqu'il n'est pas utilisé (0 à 30 minutes).
Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Mode économie** ».
- Réglez la jauge de temps à l'aide des boutons « + » et « - » ou bien de la touche de navigation.

Note : le réglage 0 désactive le mode.

Durée de verrouillage

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Durée de verrouillage** ».
- Réglez la jauge de temps à l'aide des boutons « + » et « - » ou bien de la touche de navigation.

Note : le réglage 0 désactive le verrouillage

Format d'heure

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Format d'heure** »
- Cliquez sur le format de votre choix

1. «12h » L'heure sera affichée de 0 à 12h
2. « 24h » L'heure sera affichée de 0 à 24h

Choix du fond de l'horloge

Vous avez le choix entre 24 fonds différents

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Choix de l'horloge** »
- Naviguez à l'aide du tactile ou du bouton de navigation
- Cliquez sur le font souhaitée

Calibration de l'écran

Depuis le menu « **Réglages**» :

- Cliquez sur « **Calibration écran**»
- Appuyez sur les petites croix blanches qui s'affichent sur votre écran

AMV Converter

Conversion des vidéos :

- Installation

Pour la conversion des vidéos vous trouvez le logiciel MP3 Player Utilities dans le contenu du produit (la dernier version est 4.41, les images en dessous proviennent de la version 4.19, mais fonctionne de la même façon).Pour cela branchez votre lecteur MP3 en USB et sélectionnez le disque amovible. Il faut tout d'abord installer le logiciel. Pour cela, double cliquez sur le fichier « **Msien.msi** » et suivez les étapes suivantes :

1-

Fichier ouvert - Avertissement de sécurité
L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ?
Nom : AVIConverter Smart II Setup.exe
Éditeur : Éditeur inconnu
Type : Application
Source : L:\5 Smqd\Ilyas M\divers fichiers
Exécuter
Annuler
Ce fichier ne contient pas de signature numérique valide authentifiant son éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. Comment savoir quels logiciels je peux exécuter ?
Appuyez sur Exécuter
MP3 Player Utilities 4.19
Welcome to the MP3 Player Utilities 4.19 Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install MP3 Player Utilities 4.19 on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

3-

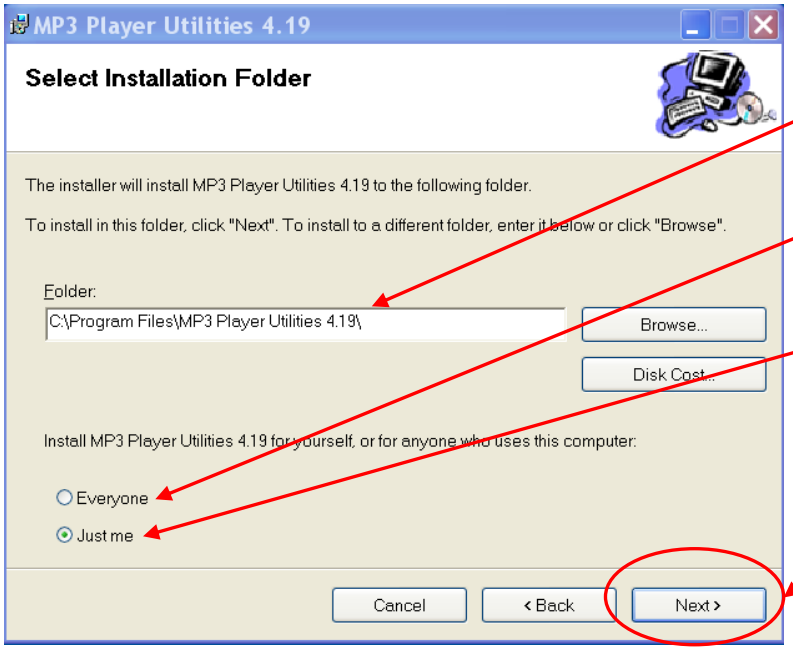
MP3 Player Utilities 4.19
Select Installation Folder
The installer will install MP3 Player Utilities 4.19 to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
Folder:
C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.19\
Browse...
Disk Cost...
Install MP3 Player Utilities 4.19 for yourself, or for anyone who uses this computer:
Everyone
Just me
Cancel
< Back
Next >

Répertoire d'installation

Installation pour tous les utilisateurs du PC

Installation pour l'utilisateur locale

Étape suivante

4-

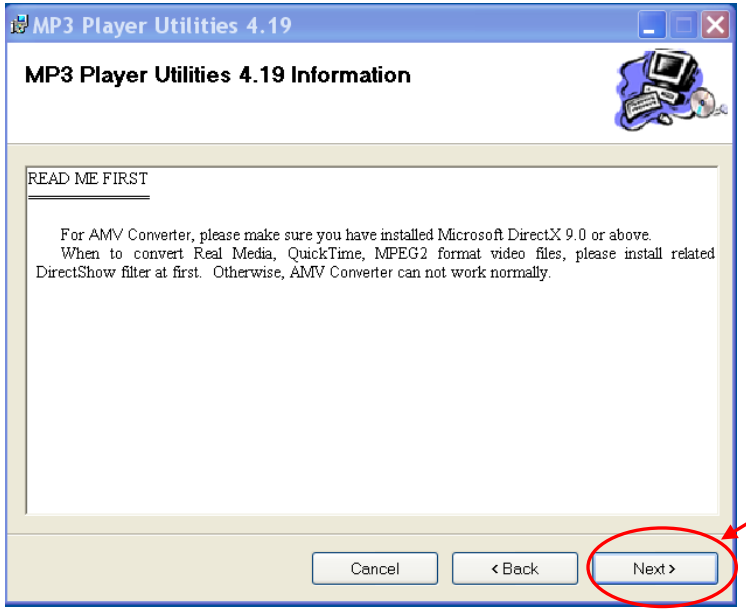
MP3 Player Utilities 4.19
MP3 Player Utilities 4.19 Information
READ ME FIRST
For AMV Converter, please make sure you have installed Microsoft DirectX 9.0 or above.
When to convert Real Media, QuickTime, MPEG2 format video files, please install related DirectShow filter at first. Otherwise, AMV Converter can not work normally.
Cancel
< Back
Next >

5-

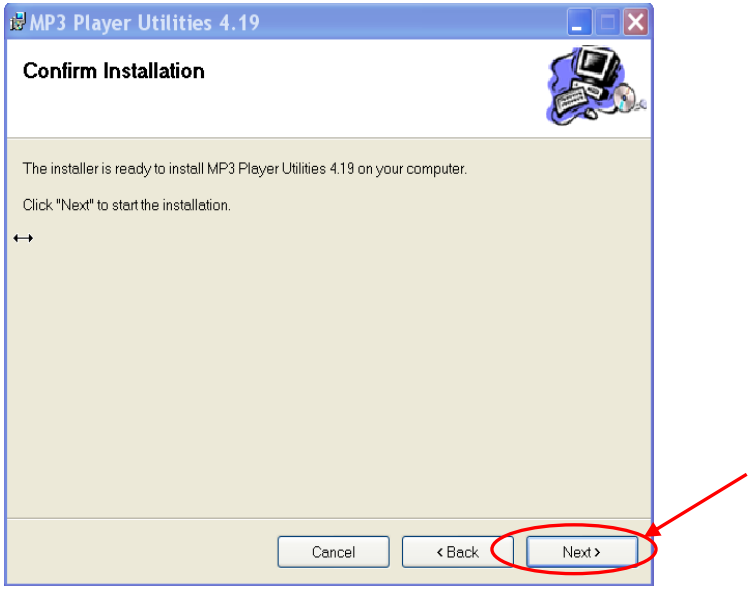
MP3 Player Utilities 4.19
Confirm Installation
The installer is ready to install MP3 Player Utilities 4.19 on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

6-

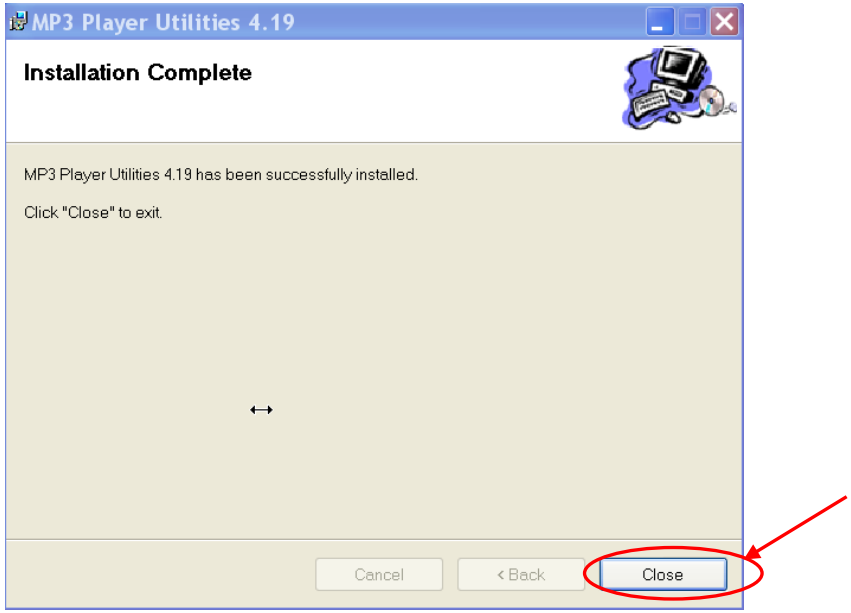
MP3 Player Utilities 4.19
Installation Complete
MP3 Player Utilities 4.19 has been successfully installed.
Click "Close" to exit.
Cancel
< Back
Close

Conversion des vidéos :

- Utilisation

Après l'installation, lancez le logiciel AMV Converter, la fenêtre principale apparaîtra comme indiquer ci-dessous :

Après avoir eu cette fenêtre, veuillez suivre les étapes suivantes pour l'utilisation du logiciel :

1- Entrez le fichier vidéo à convertir en cliquant sur :

2- Choisir la source de fichier en appuyant sur « **Source file** » puis sélectionner le fichier à convertir

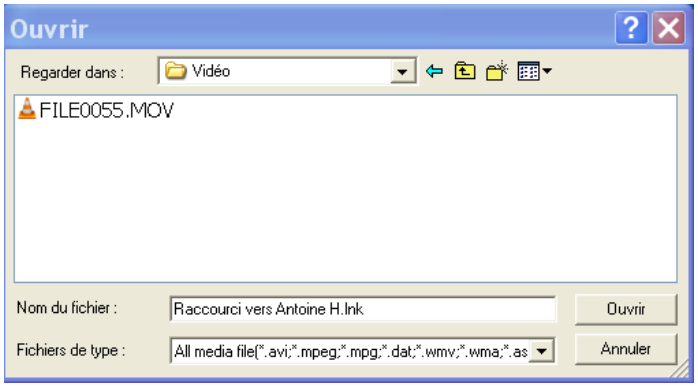

3- Après avoir sélectionné le fichier à convertir, choisissez la destination du fichier en cliquant sur

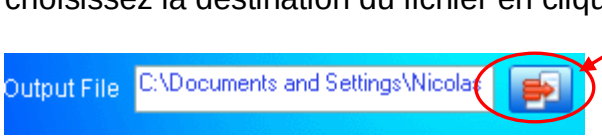

4- Après avoir choisi le répertoire de destination, vous retournez à la fenêtre principale. Cliquez sur l'icône indiquée ci-dessous pour lancer la conversion.

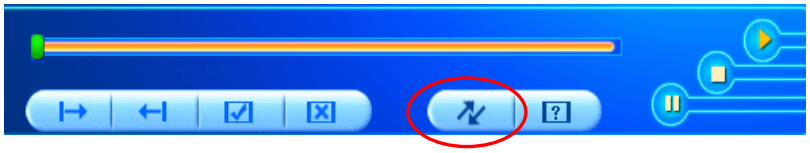

5- Vous pouvez suivre l'avancement de la conversion sur la barre nommée « Progress » en bas de la fenêtre du logiciel. Une fois que la conversion est terminée, la vidéo se lance avec le lecteur AMV.

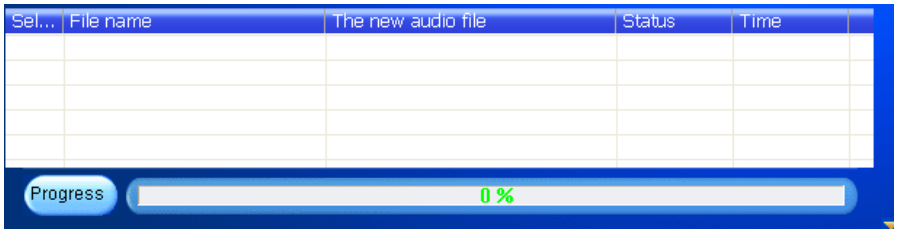

6- À la fin de la conversion, copiez le fichier que vous avez converti du dossier de destination choisi précédemment et collez le dans votre baladeur pour que vous puissiez le visionner.

Spécifications

Écran et Affichage (Display)	TFT (128x128) 1.44 " (3,65 cm)	
Interface USB	USB 2.0	
Mémoire interne	2/4/8 Go (selon modèle)	
Batterie	Lithium-ion rechargeable	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	2h
	Audio	7h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV
	Vidéo	AMV (redimensionné)
Chargement	3 h (avant la première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifier la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifier le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formater la mémoire interne si nécessaire (**FAT 32** et **option formatage rapide** sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Recharger la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'appareil

Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Aller dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquer sur l'icône « système » , puis aller dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérer l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquer une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquer avec le bouton droit de la souri, puis choisir « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Recharger la batterie

SAV et garantie

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.
En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.